

# E-Handle Code

wersja autonomiczna instrukcja obsługi



## 1. Informacje ogólne

- Napięcie robocze: 3.6~4.8V
- Żywotność baterii: 1 rok, maximum 30,000 operacji otwarcia
- Możliwa liczba użytkowników 128szt kart użytkowników , 128 zestawów kodów PIN, 1 sztuka Handheld lub 1 karta zarządzająca.
- Długość kodu PIN 4~6 cyfr
- Typ karty: Mifare s50/s70
- Odległość komunikacyjna: karta magnetyczna < 2cm
- Temperatura pracy -30°C-60°C
- Wilgotność: 95%
- Stopień ochrony(IP): zewnętrzna IP56, wewnętrzna IP43
- Wymagana grubość drzwi 38mm-90mm
- Wymagania dotyczące zamka 70mm-95mm

## 2. Zmiana uniwersalnego kodu PIN

- Pierwotny kod zamka to cztery zera „0000”
- W pierwszym kroku należy rozkręcić przykrywkę panelu , a następnie przytrzymać przycisk SET znajdujący się na płytce scalonej aż zaświeci się dioda na dłuższą chwilę.
- Następnie wprowadzamy na klawiaturze kombinację **\*0000**(Pierwotny kod)#0+nowe hasło główne #0+nowe hasło#
- Przykład: **\*0000#02468#02468#**

### 3. Dodawanie nowego PIN dla użytkownika

- Aby dodać nowy PIN dla użytkownika należy wprowadzić na klawiaturze kombinację **\*hasło główne# komenda+ numer użytkownika# nowe hasło użytkownika#**
- Przykład: **\*2468#11002#1357#**

### 4. Dodawanie karty użytkownika

- Aby dodać kartę użytkownika należy wprowadzić na klawiaturze kombinację **\*hasło główne# komenda+ numer użytkownika# karta#**
- Przykład: **\*2468#12003#karta#**

### 5. Dodawanie PIN i użytkownika (podwójne sprawdzenie)

- Aby dodać do użytkownika i kartę i kod PIN należy wprowadzić na klawiaturze kombinację **\*hasło główne# komenda + numer użytkownika #karta# kod PIN#**
- Przykład: **\*2468#13005#karta#1458#**

## 6. Dodawanie PINU do przypisanej już karty

- Aby dodać do istniejącej już karty użytkownika dodać kod PIN należy wprowadzić na klawiaturze kombinację **\*hasło główne# komenda + numer użytkownika# kod PIN#**
- Przykład: **\*2468#14003#2367#**

## 7. Usuwanie użytkownika

- Aby usunąć użytkownika należy wprowadzić na klawiaturze kombinację **\*hasło główne# komenda+ nr użytkownika do usunięcia#**
- Przykład: **\*2468#2003#**

## 8. Ustawianie czasu otwarcia

- Aby ustawić czas po jakim zamek będzie się zamykać należy wprowadzić na klawiaturze kombinację **\*hasło główne# komenda+ czas {01~99}#**
- Przykład: **\*2468#302#** (Ustawienie czasu na 00 pozostawi zamek w trybie stale otwartym)

## 9. Potwierdzanie kodu # dodawanie/usuwanie opcji


- Aby ustawić i usunąć funkcję potwierdzania kodu kratką należy wprowadzić na klawiaturze kombinację **\*hasło główne # komenda+ dodawanie funkcji/ usuwanie funkcji #**
- Przykład: **\*2468#800/801#**

## 10. Włączanie i wyłączenie dźwięku klawiatury

- Aby włączyć i wyłączyć dźwięk klawiatury w zamku należy wprowadzić na klawiaturze kombinację **\*hasło główne# komenda+ dodawanie/ usuwanie funkcji#**
- Przykład: **\*2468#810/811#**

## 11. Działania specjalne

- W razie nagłych wypadków zamek możemy otworzyć kluczem fizycznym, należy wsadzić klucz do środka, a następnie obrócić go w prawidłowym kierunku.

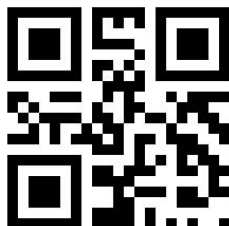

### Serwis telefoniczny, numery telefonów serwisantów:

+48 570 856 991 -> [telefon serwisowy](tel:570856991)

### Pozostałe numery:

+48 61 307 22 35

+48 784 037 299,

W razie awarii zamka lub innego elementu systemu awarię należy zgłosić na jeden z powyższych numerów lub drogą elektroniczną na email [serwis@wano.pl](mailto:serwis@wano.pl)