



Hotelowe panele informacyjne DND MUR

Termostat

TERMOSTAT


Termostat wykorzystuje zaawansowany międzynarodowo mikrokomputerowy układ sterujący i wykrywa temperaturę wewnętrzną za pomocą wysokoprecyzyjnego czujnika NTC znajdującego się wewnątrz przełącznika regulacji temperatury. Jednostka sterująca kontroluje zawory dwu- i trójprzewodowe oraz trójbiegowy klimakonwektor, aby zapewnić oszczędność energii oraz możliwość zdalnego sterowania.

Przełącznik termostatu obsługuje zarówno tryb ręczny, jak i automatyczny, przy czym priorytetem jest sterowanie ręczne. Za pomocą przycisku przełącznika temperatury można wybrać tryb chłodzenia lub ogrzewania, dostosować prędkość nawiewu oraz ustawić żądaną temperaturę.

DANE TECHNICZNE

Model	Termostat
Wymiary	89 × 89 mm
Materiał panelu	Akryl
Materiał tylnej obudowy	Stop aluminium-magnez
Kolor panelu	Czarny
Zakres ustawień temperatury	16–30°C
Dokładność temperatury	±1°C
Czujnik temperatury	NFC
Protokół	FSK
Typ wyjścia	Wyjście przekaźnikowe
Napięcie robocze	220V AC 50–60 Hz
Temperatura pracy	-10°C ~ +60°C
Instalacja	60 mm (odpowiednie dla puszki 86mm)

WYMIARY

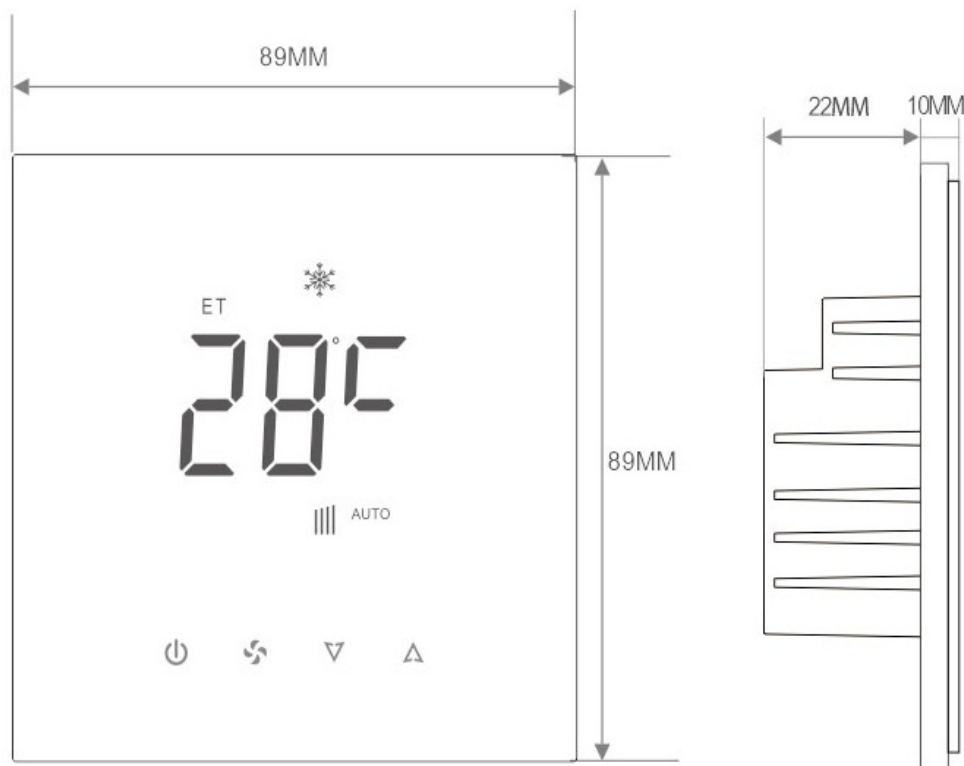

USTAWIANIE TEMPERATURY

Po zainstalowaniu przełącznika termostatu w hotelu, w zależności od zmian sezonowych, hotel może samodzielnie podłączyć rury z zimną i ciepłą wodą. Metody ustawień są następujące:

1. Ustawianie temperatury:

Naciśnij przycisk  lub , aby dostosować temperaturę. Można ją ustawić w zakresie od 5°C do 35°C.

2. Ustawianie prędkości wentylatora:

Naciśnij , aby wybrać prędkość wentylatora: **automatyczną, wysoką, średnią lub niską**.



- W trybie automatycznym, jeśli różnica między temperaturą otoczenia a ustawioną temperaturą wynosi więcej niż 3°C, wentylator będzie działał z **wysoką prędkością**.
- Przy różnicy 2°C termostat wybierze **średnią prędkość**.
- Przy różnicy 1°C wentylator będzie działał z **niską prędkością**.
- Gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie ustawioną temperaturę, zawór zostanie zamknięty.

3. Ustawianie trybu ogrzewania/chłodzenia:

- Naciśnij , następnie przytrzymaj  przez 5 sekund. Pojawi się , co oznacza, że termostat jest ustawiony na ciepłą wodę.
- Naciśnij , następnie przytrzymaj  przez 5 sekund. Pojawi się , co oznacza, że termostat jest ustawiony na zimną wodę.

4. Samodzielne ustawienie początkowej temperatury:

- Ustaw żądaną temperaturę.
- Naciśnij , a następnie przytrzymaj  przez 5 sekund.
- Po ponownym uruchomieniu termostat zapisze nową początkową temperaturę.

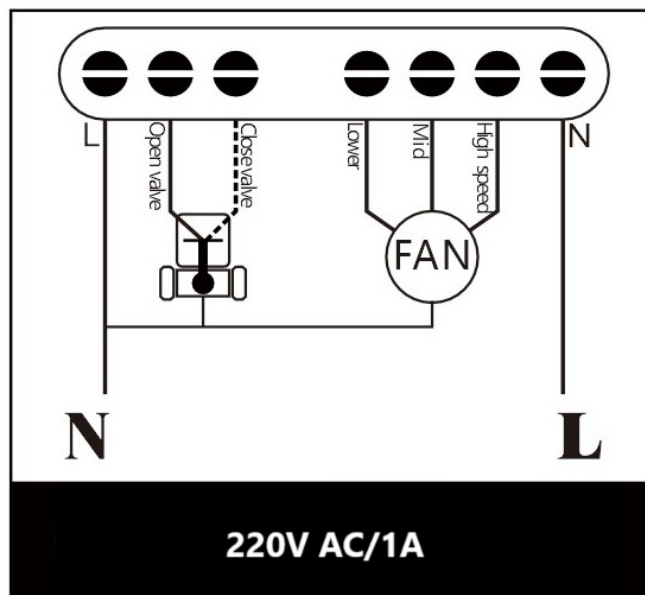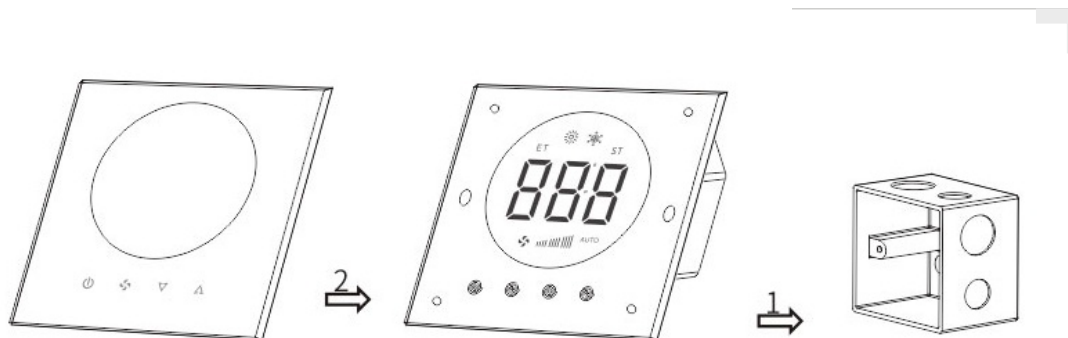

INSTRUKCJA INSTALACJI

Krok 1. Użyj przyssawki, aby otworzyć panel i oddzielić go od podstawy.

Krok 2. Wykonaj prawidłowe okablowanie:

Odkręć śruby zaciskowe.

Zaciski są przeznaczone odpowiednio dla:

- przewodu neutralnego (zero),
- przewodu fazowego,
- niskiej prędkości,
- średniej prędkości,
- wysokiej prędkości,
- otwierania i zamykania zaworu.

Krok 3. Przymocuj śruby montażowe:

Możesz wybrać instalację w puszcze ściiennej lub na okleinie drewnianej.

Zamocuj podstawę w wybranym miejscu.

Krok 4. Dopasuj panel do odpowiedniego miejsca, dociśnij go, aż zatrząsk się zablokuje.

Instalacja zakończona.



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Przed instalacją pamiętaj o wyłączeniu zasilania.
2. Wybierz miejsce o stabilnej temperaturze z dala od drzwi i jednostek klimatyzacyjnych.
3. Przed instalacją sprawdź schemat obwodu systemu i podłącz przewody zgodnie ze schematem okablowania.
4. Postępuj zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi prądu – przeciążenie jest zabronione.

