

HL 202 H1/H2


Instrukcja obsługi

Jak ustawić tryb hotelowy i tryb mieszkalny


Tryby pracy

- Tryb hotelowy – ustawienie fabryczne.
- Tryb mieszkalny – ustawienie domowe (z kartą Master i kartami użytkownika).

Seria H1:

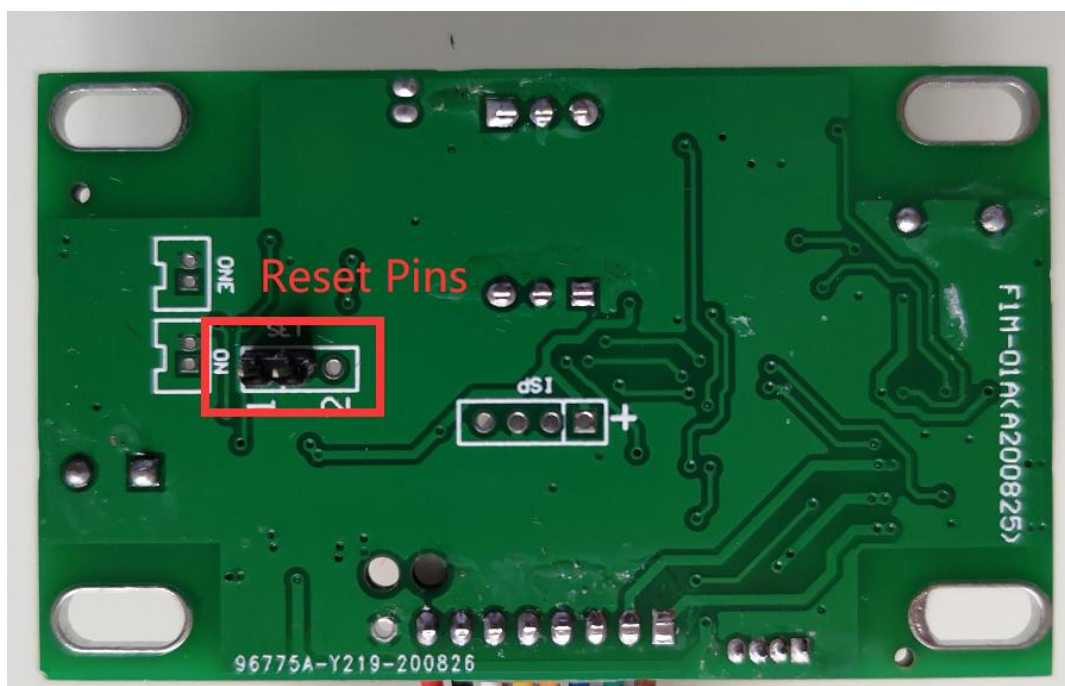

Seria H2

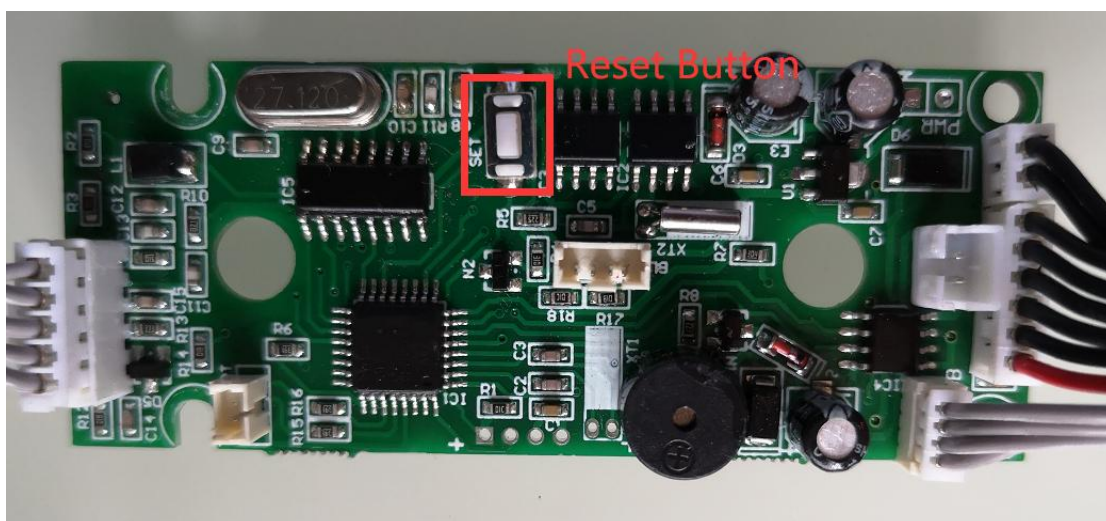

Resetowanie zamka

Reset w trybie hotelowym

- **Wersja standardowa:** zewrzyj dwa piny resetu
- **Seria H2:** naciśnij przycisk resetu i puść.
- **Sygnał:** 3 krótkie dźwięki → zamek zresetowany w trybie hotelowym.

Przełączenie w tryb mieszkalny

1. W trybie hotelowym:
 - **Wersja standardowa:** zewrzyj piny resetu na ok. 3 sekundy.
 - **Seria H2:** przytrzymaj przycisk resetu ok. 3 sekundy.
2. **Sygnał:** 1 długi dźwięk → tryb mieszkalny aktywny.

Powrót do trybu hotelowego

- W trybie mieszkalnym powtórz procedurę „Reset w trybie hotelowym”.

Czyszczenie wszystkich kart

- Aby usunąć wszystkie karty (w tym Master):
 1. Przełącz na tryb hotelowy.
 2. Ponownie przełącz na tryb mieszkalny.
 - Wszystkie karty zostaną skasowane.
-

Zarządzanie kartami (tryb mieszkalny)

Poziomy uprawnień

- 1 karta Master
 - 100 kart użytkownika A – mogą otwierać przy podwójnej blokadzie.
 - 100 kart użytkownika B – nie mogą otwierać przy podwójnej blokadzie.
-

Rejestracja kart

Karta Master (tylko 1):

1. Po ustawieniu trybu mieszkalnego zbliż wybraną kartę.
2. **Sygnal:** 1 dźwięk + niebieskie światło → karta Master zapisana.

Karta użytkownika A (do 100 sztuk):

1. Przyłóż kartę Master → krótki dźwięk, dioda świeci.
2. Przyłóż Master drugi raz → dłuższy dźwięk, dioda miga – tryb dodawania kart.
3. Zbliż kartę A → 1 dźwięk + niebieska dioda potwierdzą zapis.
4. Możesz dodawać kolejne karty A, dopóki dioda miga.
5. Zakończenie: przyłóż ponownie kartę Master lub odczekaj ok. 5 sekund.

Karta użytkownika B (do 100 sztuk):

Uwaga: wymaga wcześniejszego włączenia przełącznika prywatności.

1. Włącz przełącznik prywatności.
 2. Przyłóż kartę Master → krótki dźwięk, dioda świeci.
 3. Przyłóż Master drugi raz → dłuższy dźwięk, dioda miga – tryb dodawania kart.
 4. Zbliż kartę B → karta zostaje zapisana.
 5. Aby zakończyć: przyłóż ponownie kartę Master lub poczekaj ok. 5 sekund.
-

Używanie kart

- **Master:** 1 dźwięk + niebieskie światło → można otworzyć.
 - **Karta A:**
 - Bez podwójnej blokady: otwiera (1 dźwięk + niebieskie światło).
 - Z podwójną blokadą: nadal otwiera.
 - **Karta B:**
 - Bez podwójnej blokady: otwiera (1 dźwięk + niebieskie światło).
 - Z podwójną blokadą: brak dźwięku, niebiesko-czerwone światło → brak dostępu.
-

Usuwanie kart

- **Pojedyncza karta A:**
 1. Przyłóż kartę Master → krótki dźwięk, niebieska dioda świeci.
 2. Przyłóż Master drugi raz → dłuższy dźwięk, niebieska dioda miga – tryb kasowania.
 3. Zbliź kartę A lub B, którą chcesz usunąć.
 4. 2 dźwięki + naprzemienne niebiesko-czerwone światło → karta została skasowana.
 5. Aby zakończyć: przyłóż Master lub poczekaj ok. 5 sekund.
- **Pojedyncza karta B:**

(jak wyżej, ale z podwójną blokadą włączoną).
- **Usunięcie wszystkich kart A i B naraz:**
 1. Przyłóż kartę Master → krótki dźwięk, niebieska dioda świeci.
 2. Przyłóż kartę Master drugi raz → długi dźwięk, niebieska dioda miga.
 3. Przyłóż kartę Master trzeci raz.
 4. 3 dźwięki potwierdzają usunięcie wszystkich kart A i B z pamięci zamka.